
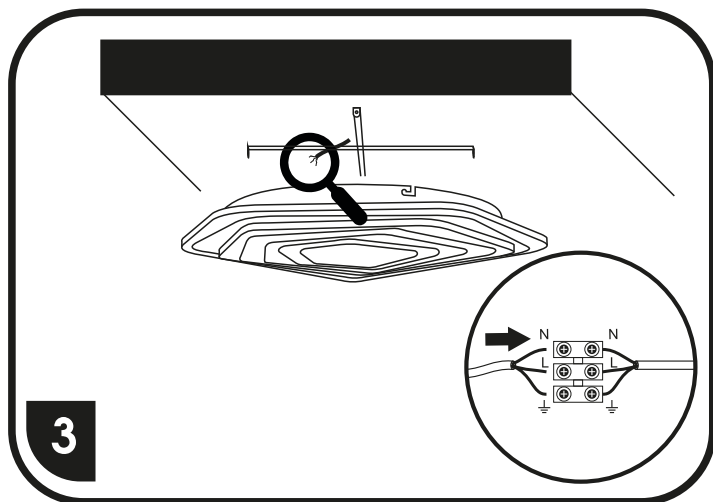
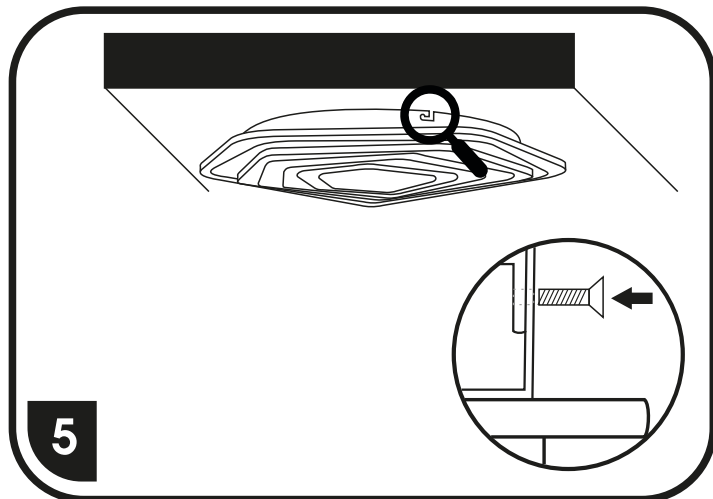
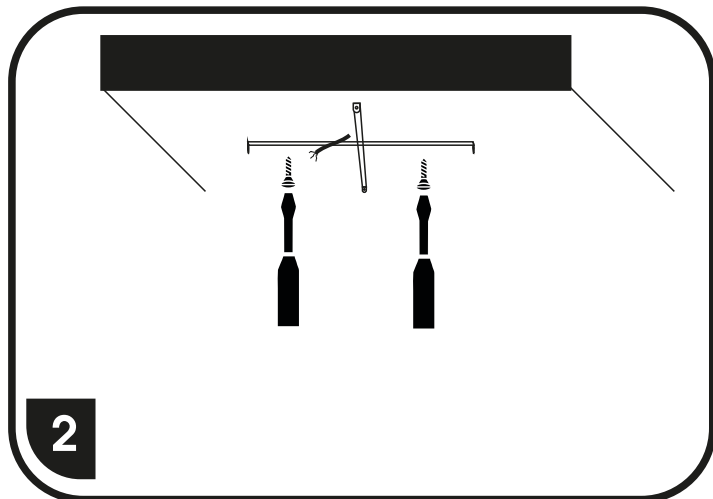
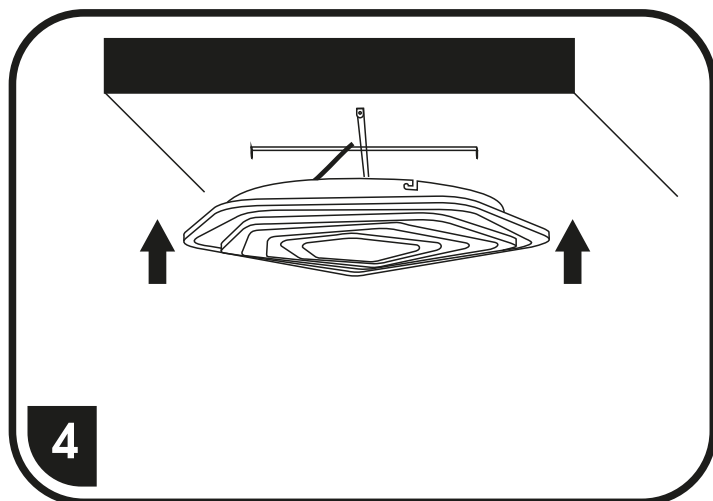


WALP05-80W/LED

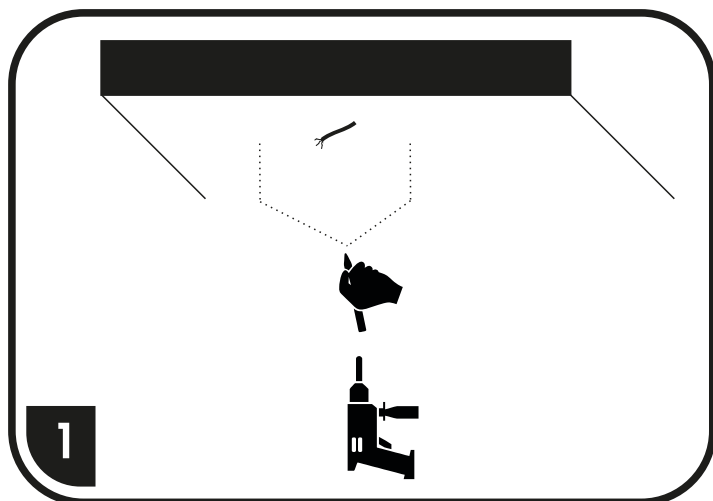

SVÍTIDLA JSOU JIŽ Z VÝROBY SPÁROVANÁ S DÁLKOVÝM OVLADAČEM
SVIETIDLÁ SÚ UŽ Z VÝROBY SPÁROVANÉ S DIALKOVÝM OVLÁDAČOM

Svítlidla jsou již z výroby spárovaná s dálkovým ovladačem.
Svietidlá sú už z výroby spárované s diaľkovým ovládačom.


Pokud ovladač nekomunikuje se svítidlem proveďte párování.
Ak ovládač nekomunikuje so svietidlom vykonajte párovanie.

Párování ovladače a světla / Párovanie ovládače a svetla


- párování se provádí tak, že se nejdříve zapne svítidlo vypínačem na zdi a do 3 sekund se krátce stiskne párovací tlačítko (svítidlo 3x blikne a tím dojde ke spárování dálkového ovladače)
- párování sa vykonáva tak, že sa najprv zapne svietidlo vypínačom na stene a do 3 sekúnd sa krátko stlačí párovací tlačidlo (svietidlo 3x blikne a tým dôjde k spárovaniu diaľkového ovládača)

Odpárování ovladače a světla / Odpárovanie ovládače a svetla

- odpárování se provádí tak, že se nejdříve zapne svítidlo vypínačem na zdi a do 3 sekund se 5x rychle za sebou stiskne párovací tlačítko (svítidlo 8x blikne a tím dojde k odpárování dálkového ovladače)
- odpárování sa vykonáva tak, že sa najprv zapne svietidlo vypínačom na stene a do 3 sekúnd sa 5x rýchlo za sebou stlačí párovací tlačidlo (svietidlo 8x blikne a tým dôjde k odpárovaniu diaľkového ovládača)

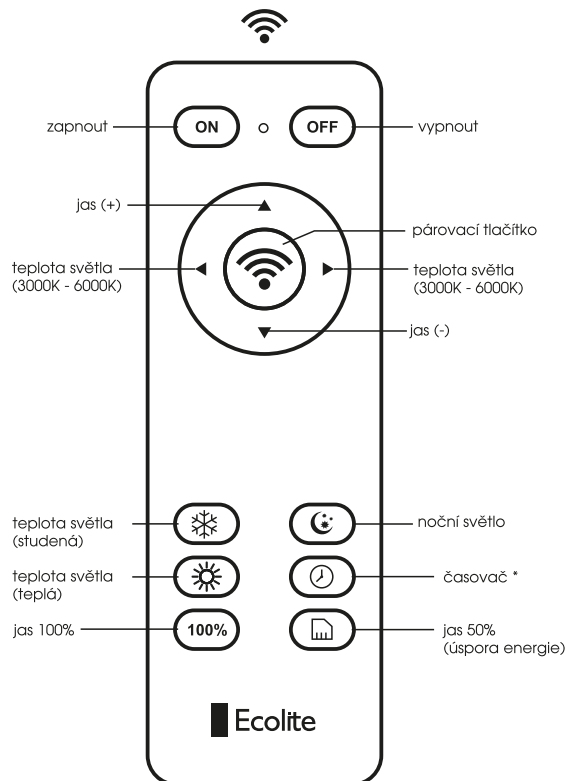

* časovač - automatické vypnutí
stiskněte tlačítko - jedno bliknutí - světlo zhasne po 30 minutách
stiskněte tlačítko podruhé - dvě bliknutí - světlo zhasne po 60 minutách
stiskem tlačítka ON zrušíte časovač

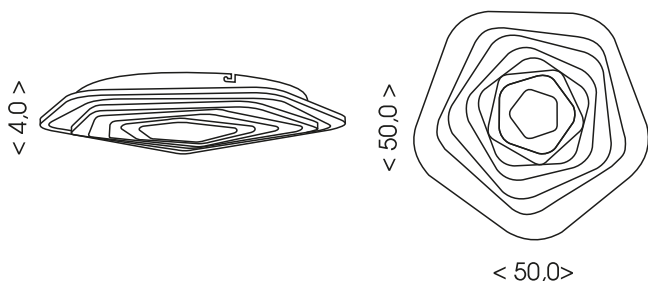

přepínání barevných kombinací lze provádět též vypínačem

prepínanie farebných kombinácií je možné tiež spraviť vypínačom