
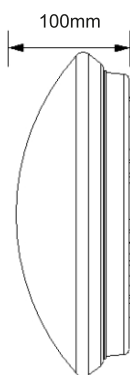



Návod k obsluze svítidla se záložním zdrojem

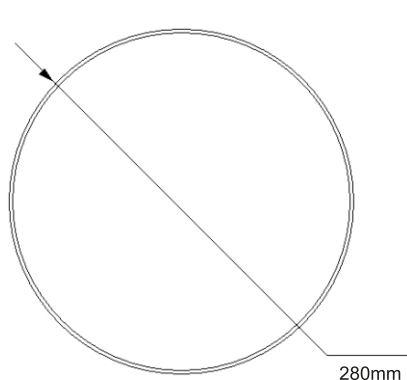


DŮLEŽITÉ: montáž světlé odborníkovi

Postup při montáži :


1. Sejměte skleněné stínidlo jejím otočením proti směru hodinových ručiček, (viz obr. 1)
2. Přidrže základnu proti zdi a označte díry k provrtání
DŮLEŽITÉ: vyhněte se možnému provrtání el.vodičům ve zdi
3. Vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky (průměr 6mm)
4. Prostrčte vodiče otvorem v základně
5. Přišroubujte základnu vruty do hmoždinek (viz obr. 2)
6. Připojte vodiče dle značek do svorkovnice
7. Nastavte ovládání
8. Nasadte zpět skleněné stínidlo a otočením ve směru hodinových ručiček upevněte (viz obr .3)

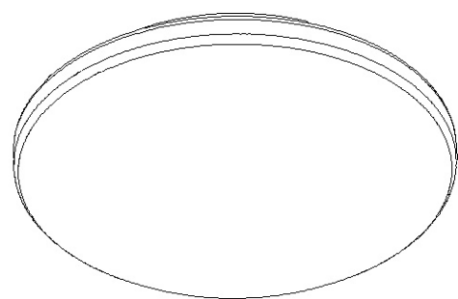

obr. 1

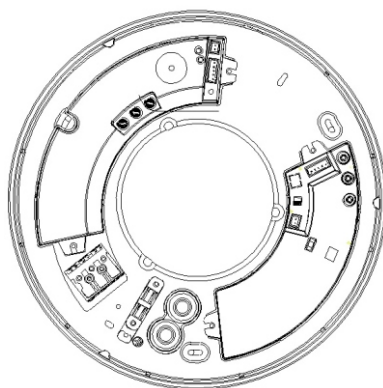

obr. 2

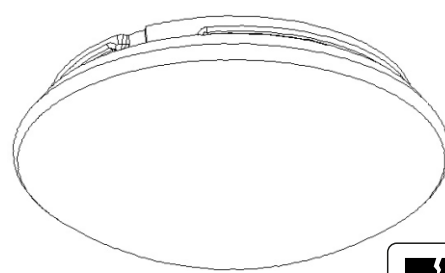


obr. 3



Technická specifikace:


výkon: 18W
 zdroj napětí: 220-240V~/50-60Hz
 počet LED: 36 (2835)
 světelný tok: Lm 1480
 provozní teplota: od -20 °C do +40 °C
 Čas osvětlení: 180min, 3,7W
 Čas osvětlení: 360min, 1,8W

baterie: Li, 7,4V/2000mAh
 max.doba svícení: 120minut
 přenosový výkon: <0,2mW

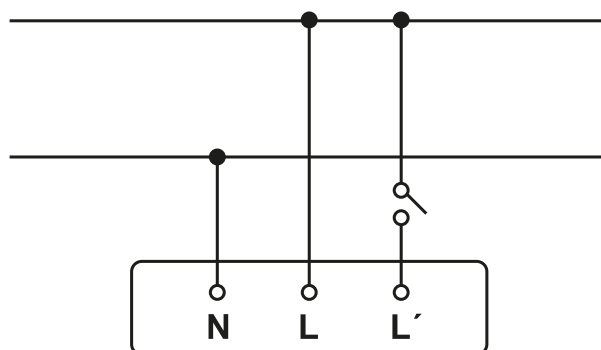

Zapojení světla zapojit na N ↑ , L ↑ , L' ↑

Indikační funkce

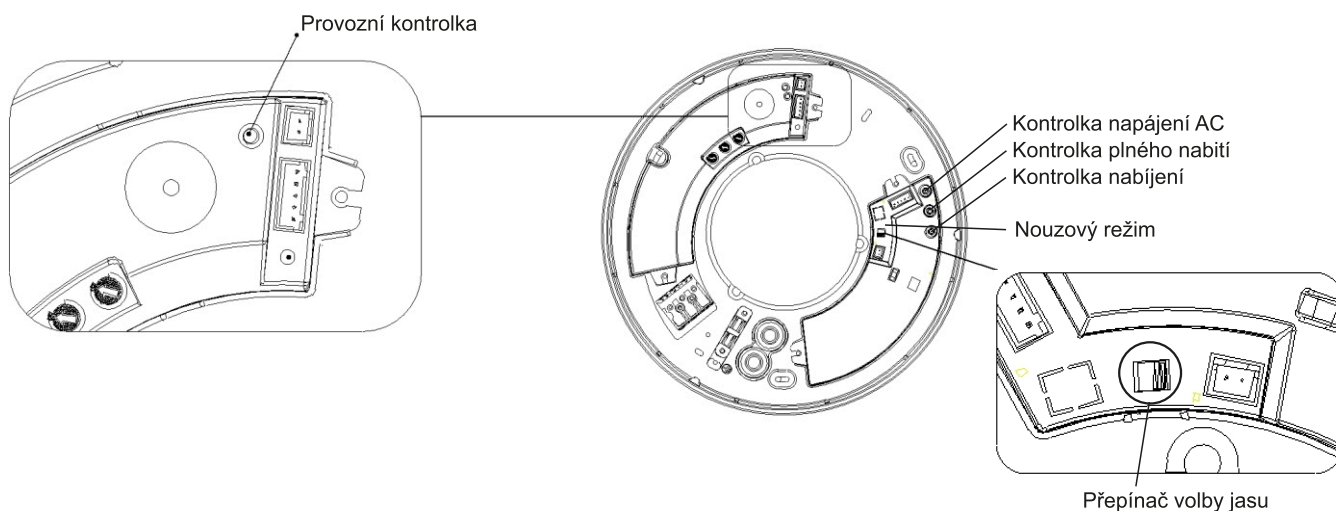

Červený indikátor - Indikátor napájení střídavým proudem: Při připojení k napájení střídavým proudem svítí kontrolka.



Oranžový indikátor - Indikátor nabíjení: Indikátor se při nabíjení rozsvítí a při plném nabití zhasne.

Zelený indikátor - Plně nabitý indikátor: Plná baterie, kontrolky.


Přepínač volby jasu v nouzovém režimu: přepínačem lze zvolit jas lampy v nouzovém režimu, 3 hodiny nebo 6 hodin.

V případě propojování s dalšími svítidly **je možné zapojení výhradně s modely W131/EM/LED/B - (maximálně 5kusů)** v opačném případě nezaručujeme správnou funkčnost.


Návod k obsluhu svietidla so záložným zdrojom

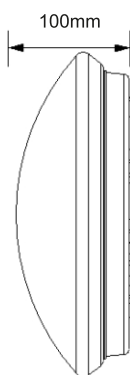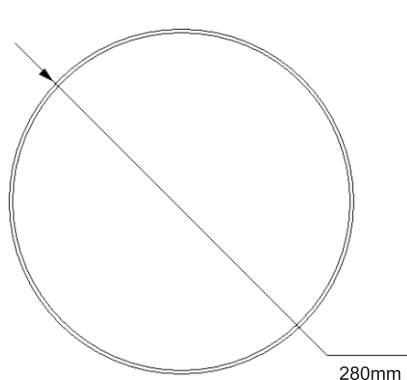**Dôležité: montáž zverte odborníkovi****Postup pri montáži:**


1. Zložte sklenené tienidlo jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek, (viď obr. 1)
2. Pridržte základňu proti stene a označte diery k prevrtaniu
- Dôležité: vyhnite sa možnému prevrtaniu el. vodičov v stene**
3. Vyvrtajte otvory a vložte hmoždinky (priemer 6mm)
4. Prestrčte vodiče otvorom v základni
5. Priskrutkujte základňu skrutkami do hmoždiniek (viď obr. 2);
6. Pripojte vodiče podľa značiek do svorkovnice
7. Nastavte ovládanie
8. Nasadte späť sklenené tienidlo a otočením v smere hodinových ručičiek upevnite (viď obr. 3)

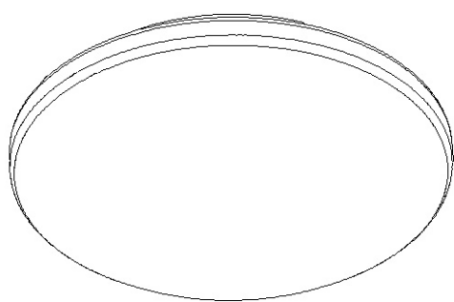

obr. 1

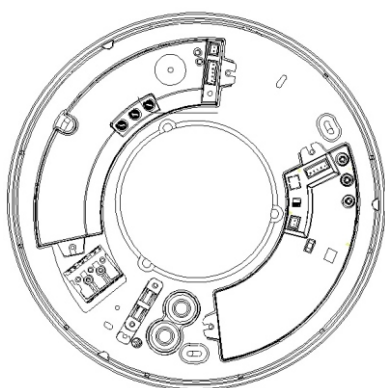


obr. 2

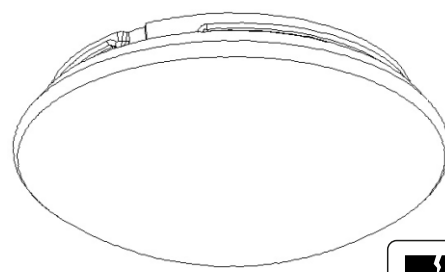


obr. 3

**Technická špecifikácia:**

výkon:	18W
zdroj napätia:	220-240V~/50-60Hz
počet LED:	36 (2835)
svetelný tok:	Lm 1480
prevádzková teplota:	od -20 °C do +40 °C
Čas osvetlenia:	180min, 3,7W
Čas osvetlenia:	360min, 1,8W
batéria:	Li, 7,4V/2000mAH
max. doba svietenia:	120 minút
prenosový výkon:	<0,2mW

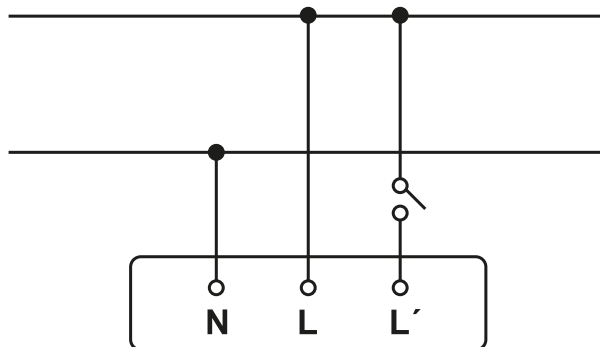

Zapojení svietidla zapojiť na N ↑, L ↑, L' ↑

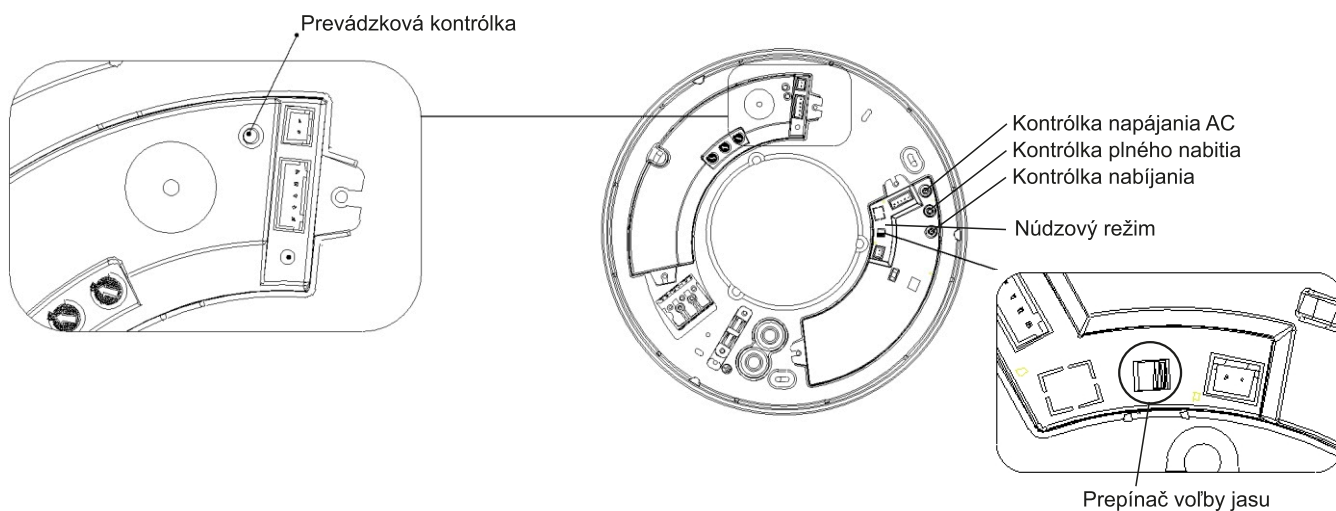Indikačné funkcie

Červený indikátor - Indikátor napájania striedavým prúdom: Pri pripojení k napájaniu striedavým prúdom svieti kontrolka.

Oranžový indikátor - Indikátor nabíjania: Indikátor sa pri nabíjaní rozsvieti a pri plnom nabití zhasne.

Zelený indikátor - Úplne nabitý indikátor: Plná batéria, kontrolky.

Prepínač voľby jasů v núdzovom režime: prepínačom je možné zvoliť jas lampy v núdzovom režime, 3 hodiny alebo 6 hodín.

V prípade prepojenie s ďalšími svietidlami **je možné zapojenie výhradne s modelmi W131/EM/LED/B - (maximálne 5kusů)**, v opačnom prípade nezaručujeme správnu funkčnosť.