



PH-WS01

Bezdrátový přijímač pro časové ovládání elektrických spotřebičů - POD VYPÍNAČ -

- ___ ■ Časové ovládání elektrických spotřebičů
- ___ ■ Podle nastaveného programu spíná připojený el. spotřebič
- ___ ■ Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz
- ___ ■ Nadřazeným prvkem je centrální jednotka PH-CJ37, PH-CJ37Plus
- ___ ■ Dočasnou změnu stavu je možné provádět klíčenkou PH-WS10
- ___ ■ Prvek systému PocketHome®

MONTÁŽ

PH-WS01 slouží pro ovládání el. spotřebičů ve spojení s centrální jednotkou PH-CJ37 (Plus). **Velkou výhodou je montáž přímo do instalační krabice.**



FUNKČNÍ TLAČÍTKO (R) :

KRÁTKÉ STISKNUTÍ (cca 1,5 s)

- pro nakódování.


DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5 s)

- RESET, vymázání kódu z paměti (současně zablikají zelená a červená LED).

Schéma zapojení:

Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!

Montáž musí být prováděna bez napětí!

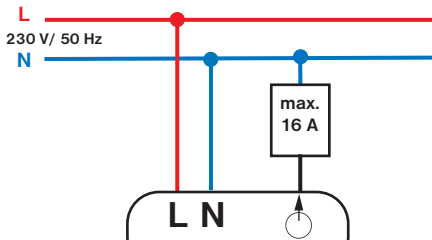


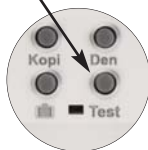
Upozornění:

Ochrana před nadměrným proudem a zkratem v primárním obvodu zařízení (předřazená zkratová ochrana) musí být součástí instalace budovy.









Vhodný odpojovací prostředek musí být zajištěn jako součást elektrické instalace v budově a musí odpojit současně oba póly napájení.

POSTUP UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Vypneme hlavní jistič
2. Zapojíme přijímač podle schématu
3. Zapneme hlavní jistič, na přijímači **blíká zelená dioda**, přijímač je připraven k dalšímu nastavení.
4. Na centrální jednotce PH-CJ37 nastavíme časový program (viz návod na PH-CJ37).
5. Na centrální jednotce zvolíme režim **ACTIV** a tl.  vybereme skupinu prvků WS (viz návod na PH-CJ37).
6. Na PH-WS01 krátce stiskneme **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** na cca 1,5 s (**zelená a červená dioda střídavě blikají**).
7. Na centrální jednotce PH-CJ37 stiskneme tl. " **Test** " v režimu **ACTIV**.
8. Při správném naučení kódu **současně zabliká zelená a červená dioda**.



INDIKAČNÍ DIODY

LED 1	LED 2	FUNKCE
		prázdná paměť, není naučen kód
		kód naučen
		BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ = režim učení kódu BLIKAJÍ SOUČASNĚ = kód byl naučen BLIKNOU SOUČASNĚ DLOUZE = kód byl SMAZÁN
		sepnutí relé

VYSVĚTLIVKY:



SVÍTÍ



NESVÍTÍ



BLIKÁ

PH-WS01 spíná připojené zařízení na základě přijatých informací od centrální jednotky. Je určen k montáži do vnitřních prostor. Neumísťujte v blízkosti silových vodičů!

Dočasná změna pomocí klíčenky PH-WS10:

Přijímač je možné ovládat (zapínat a vypínat) i bezdrátovou klíčenkou PH-WS10. Ta musí být aktivována na centrální jednotce v režimu ACTIV pro daný přijímač. Jednou klíčenkou je možné ovládat max. 2 přijímače! **Klíčenka není součástí balení a je možné ji dokoupit na www.elbock.cz.**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V/ 50 Hz
Jmenovitý proud	< 30 mA
Příkon	< 1 W
Typ komunikace	obousměrná
Frekvence	433,92 MHz
Citlivost	< -92 dBm
Dosah	150 m (na volné ploše), 20 m (v zástavbě)
Výstup	relé, max.16A/ 250 VAC
Stupeň krytí	IP20 a vyšší dle montáže
Třída ochrany	II
Pracovní teplota	0 až 40°C
Rozměry (DxŠxH)	49,5 mm x 45,5 mm x 26 mm

ZÁRUČNÍ LIST

(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)

číslo výrobku:	datum prodeje:
	razítko prodejny:
kontroloval:	

**V případě záručního
a pozáručního servisu,
zašlete přijímač (včetně
kopie potvrzeného dokladu
o koupi) na adresu výrobce.**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek PH-WS01 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Vydáno: 01.09.2011 na www.elbock.cz



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763, Kuřim 664 34

Tel./fax: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685/6

www.elbock.cz