



PH-WS02

Bezdrátový přijímač pro časové ovládání
elektrických spotřebičů
- NÁSTĚNNÝ -

- Časové ovládání elektrických spotřebičů
- Podle nastaveného programu spíná připojený el. spotřebič
- Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz
- Nadřazeným prvkem je centrální jednotka PH-CJ39
- Dočasnou změnu stavu je možné provádět neomezeným počtem klíčenek PH-WS10 nebo ovladačů PH-WS33
- Prvek systému PocketHome®



Montáž

Obr.1




Obr.2



otvory pro instalaci
na KU/KP68

Obr.3

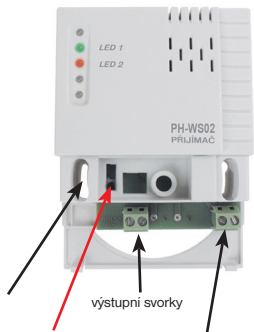


FUNKČNÍ TLAČÍTKO

svorky pro napájení



Schéma zapojení

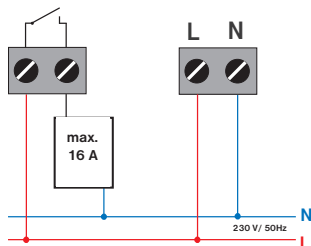

Obr.4



FUNKČNÍ TLAČÍTKO:

KRÁTKÉ STISKNUTÍ

- pro nakódování.

DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5s)

- RESET, vymazání kódu
z paměti (současně zablikají
zelená a červená LED).

Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!
Montáž musí být prováděna bez napětí!





Upozornění:

Ochrana před nadměrným proudem a zkratem v primárním obvodu zařízení (předřazená zkratová ochrana) musí být součástí instalace budovy. Vhodný odpojovací prostředek musí být zajištěn jako součást elektrické instalace v budově a musí odpojit současně oba póly napájení.



Uvedení do provozu

1. Odklopte přední kryt přijímače dle obr.1,2.
2. Připevněte přijímač na stěnu (nebo přímo na instalační krabici).
3. Vypněte hlavní jistič.
4. Zapojte přijímač podle schématu.
5. Připojte přijímač k el. síti 230 V/50 Hz.
6. Zapněte hlavní jistič, na přijímači **blíká zelená dioda**, a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.
7. Na centrální jednotce PH-CJ39 nastavte časový program (viz návod na PH-CJ39) **POZN.: časové programy lze nastavovat od programu číslo 10!**
8. V aplikaci nebo SW pro PH-CJ39 (EOB Pocket Home) vyberte skupinu prvků WS a přidejte prvek WS.
9. Na PH-WS02 krátce stiskněte **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** na cca 1,5 s (**zelená a červená dioda střídavě blikají**).
10. V aplikaci nebo SW EOB PocketHome stiskněte **Párovat**. Při správném naučení kódu **současně zabliká zelená a červená dioda**.

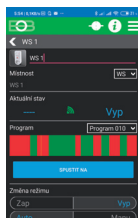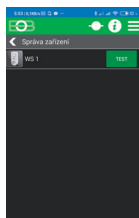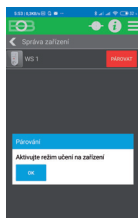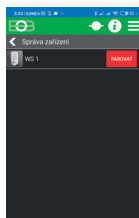

LED1	LED2	FUNKCE
		prázdná paměť, není naučen kód
		kód naučen
		BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ = režim učení kódu BLIKAJÍ SOUČASNĚ = kód byl naučen BLIKNOU SOUČASNĚ DLOUZE = kód byl SMAZÁN
		sepnutí relé
		PORUCHA (pokud do cca 6-ti hodin nepřijme žádný signál od vysílače přejde do režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT). LED 2 bliká pouze pokud je relé sepnuté tj. 2 min.

VYSVĚTLIVKY:



SVÍTÍ



NE SVÍTÍ



BLIKÁ

PH-WS02

Bezdrátový přijímač pro časové ovládání
elektrických spotřebičů
- NÁSTĚNNÝ -



Přijímač je možné ovládat (zapínat a vypínat) neomezeným počtem ovladačů PH-WS10 a PH-WS33. Ty musí být aktivovány na centrální jednotce v režimu ACTIV pro daný přijímač. Jedním ovladačem je možné ovládat max. 2 přijímače! Ovladače nejsou součástí balení a je možné je dokoupit na www.elbock.cz.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V/50 Hz
Jmenovitý proud	< 30 mA
Příkon	< 1 W
Typ komunikace	obousměrná
Frekvence	433,92 MHz
Citlivost	< - 95 dBm
Dosah	200 m (na volné ploše), 25 m (v zástavbě)
Výstup	relé, max.16A/ 250 VAC
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	II
Pracovní teplota	0 až 40°C
Rozměry (DxŠxH)	109 mm x 80 mm x 31 mm

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PH-WS02 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

ZÁRUČNÍ LIST	
(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)	
číslo výrobku:	datum prodeje:
	razítko prodejny:
kontroloval:	

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu distributora nebo výrobce.



Specialista na systém PocketHome®
+420 607 087 605



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685
www.elbock.cz