

# BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO

# WS330

ČTYŘ-KANÁLOVÝ VYSÍLAČ K PŘIJÍMAČŮM ŘADY WS3xx

žádné sekání zdi

žádné kabely

jednoduchá

instalace

přilepením

na běžné

materiály



v designu spínačů VENUS

## POPIS

Vysílač WS330 slouží pro dálkové ovládání přijímačů WS3xx, které mohou spínat různé el. spotřebiče (osvětlení, žaluzie, el.zámky, přímotopy atd.).


V každém rohu hmatníku vysílací jednotky je zabudovaný mikrospínač = 4 kanály.

Při stisknutí jednoho kanálu je vyslán kódovaný signál, který zachytí přijímač (na tento kód naučený) a provede danou funkci.

Každý kanál může mít různou funkci a ovládat i několik přijímačů najednou.

Potvrzení příjmu vyslaného signálu je indikováno červenou diodou pod hmatníkem (viz obr.1).


Obr.1 Čelní a boční pohled

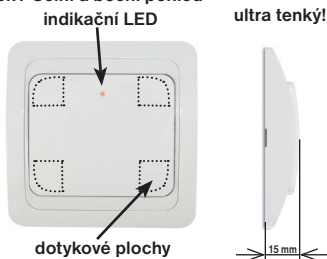

Obr.2 Umístění samolepících pásků



Obr.3 Jednotlivé části WS330

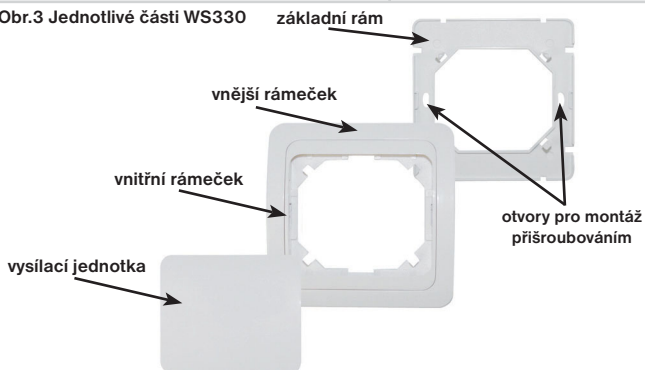

## Montáž

### Přilepením:

- 1) vyberte vhodné místo (vyvarujte se míst viz Upozornění)
- 2) proveďte demontáž vysílací jednotky (viz obr.4)
- 3) odstraňte ochranný papírek mezi baterií a kontaktem (viz obr.5)
- 4) samolepící pásky přilepte na základní rám (viz obr.2)
- 5) poté přilepte složený komplet vysílače na vybrané místo

### Přišroubováním:

- 1) vyberte vhodné místo (vyvarujte se míst viz Upozornění)
- 2) využijte instalační krabici nebo si na daném místě připravte otvory podle roztečí základního rámu (viz obr.3)
- 3) proveďte demontáž vysílací jednotky (viz obr.4)
- 4) přišroubujte základní rám na instalační krabici
- 5) odstraňte ochranný papírek mezi baterií a kontaktem (viz obr.5)
- 6) složte vnější a vnitřní rámeček a nasuňte je do základního rámu
- 7) zasaďte vysílací jednotku do složených rámečků (viz obr.3)

Obr.4 Demontáž vysílací jednotky





vložte vhodný plochý nástroj do drážek ve spodní části WS330



vyjměte vysílací jednotku z rámečku

Obr.5 Umístění baterie

po demontáži uchopte vysílací jednotku

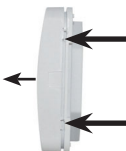

vložte vhodný plochý nástroj do drážek na boční straně vysílací jednotky a sejmete vrchní kryt



odstraňte ochranný papírek mezi kontaktem a baterií popř. proveďte výměnu baterie

## Výměna baterie

Nutnost výměny baterií je indikována na daném přijímači (viz návod WS3xx). Používejte zásadně baterii **1x3V typ CR2430**. Použitou baterii likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!

## Upozornění

Neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů!

Nesmí být montován na kovové podklady! Určen pro vnitřní použití!

V případě nevhodného umístění se podstatně sníží dosah celé soupravy!

# BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO

# WS330

WS330 slouží pro dálkové ovládání přijímačů WS3xx. Stisknutím jednotlivých částí hmatníku je vyslán odlišný kód. WS330 umožňuje ovládat několik spotřebičů nebo využívat různé funkce přijímače (zapnout/ vypnout osvětlení, ovládat žaluzie, el.zámky, přímotopy atd.).

## Typy použitelných přijímačů WS3xx



### WS301

s montáží  
do instalační  
krabice



### WS304

vícekanálový  
přijímač na  
DIN lištu



### WS302

s montáží na  
instalační krabice



### WS305

přijímač pro  
ovládání žaluzií



### WS303

s montáží do  
zásuvky



### WS306

zvonek GONG

### WS307

zvonek SIRÉNA

## Technické parametry

Napájení	1 x 3 V typ CR2430 (uvnitř výrobku)
Vf výkon	< 10 mW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP20
Životnost baterií	až 5 let
Pracovní teplota	0°C až +50°C
Rozměry (DxŠxH)	81 x 81 x 15 mm

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek WS330 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

V Kuřimi 1.7.2009 na [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

Záruční doba je 2 roky. V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.



**ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel./fax: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685/6

[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)