


Sady Wi-Fi **BCS BASIC 2.0**

Zkrácená uživatelská příručka

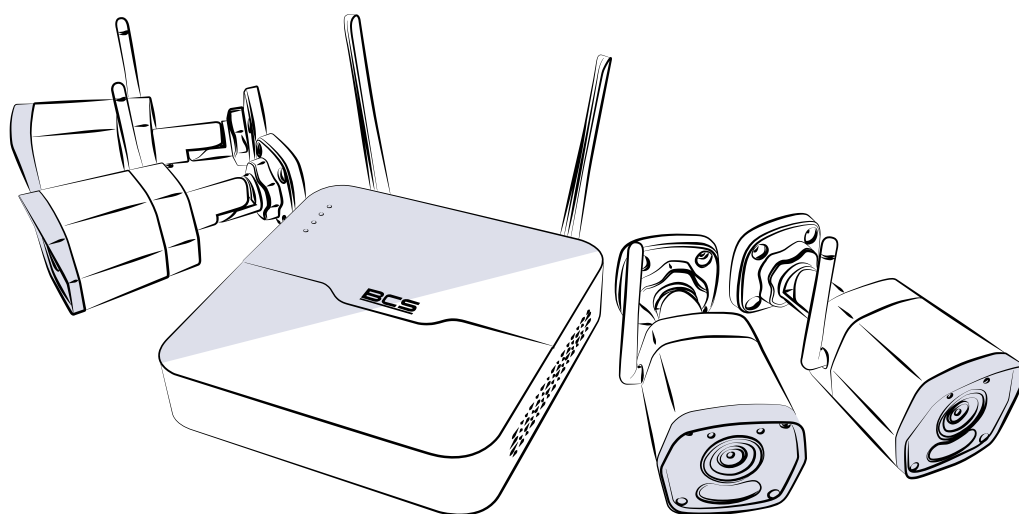

www.bcs.pl

NSS Sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74

1. VÝCHOZÍ IP ADRESA, UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO

IP adresa:	NVR rekordér	192.168.1.30
	Internetová kamera	192.168.1.13
Uživatelské jméno:	admin	
Heslo:	123456	




POZOR!

Pro vyšší bezpečnost doporučujeme konfigurace silného hesla, které bude mít minimum devět znaků ze třech následujících skupin: čísel, písmen a speciálních znaků.


2. INSTALACE DISKU

Ilustrace jsou jen orientační. Skutečné zařízení se může lišit.


1. Odšroubujte šrouby a sejměte kryt.

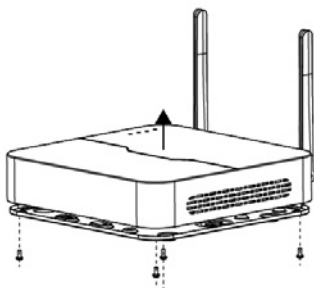


2. Pro zabezpečení disku, zašroubujte šrouby v místech ukázaných na ilustraci.

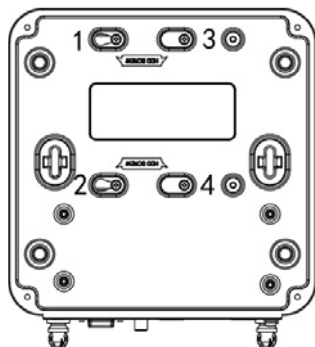

3. Připojte datové a napájecí kabely do disku.

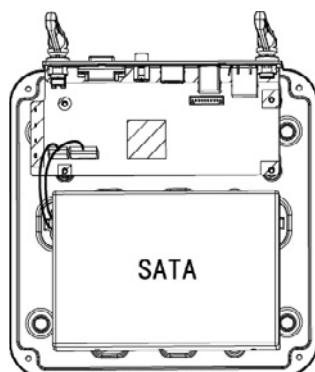

4. Nasadte kryt a dotáhněte šroubky.

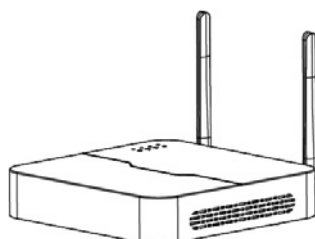


3. (NEPOVINNÝ) INSTALACE SD KARTY

Některé kamery mají v obsluze microSD kartu. Chcete-li nainstalovat SD kartu, sejměte dolní kryt. Nevyjměte microSD kartu, pokud zařízení je zapnuté – je možné poškodit SD kartu nebo kameru.

1. Sejměte dolní kryt.



2. Nainstalujte microSD kartu.

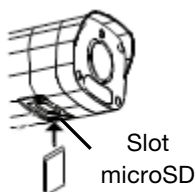


4. PŘIPOJENÍ SADY


Níže ukázáno příklady. Skutečné zařízení se může lišit.

1. Kabelem VGA nebo HDMI připojte NVR rekordér k monitoru (není v sadě).
2. Připojte počítačovou myš k USB zásuvky NVR rekordéru.
3. Připojte NVR rekordér a kameru k napájení.

NVR rozhraní

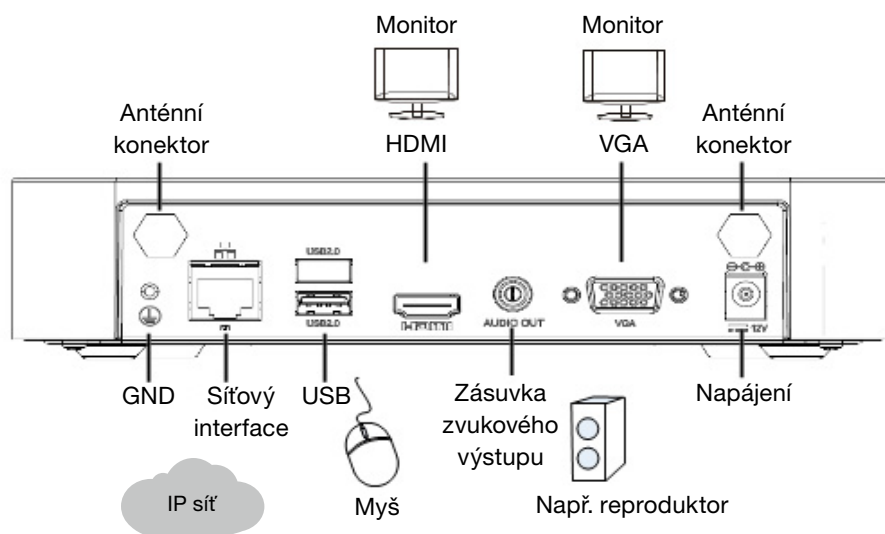

IPC rozhraní

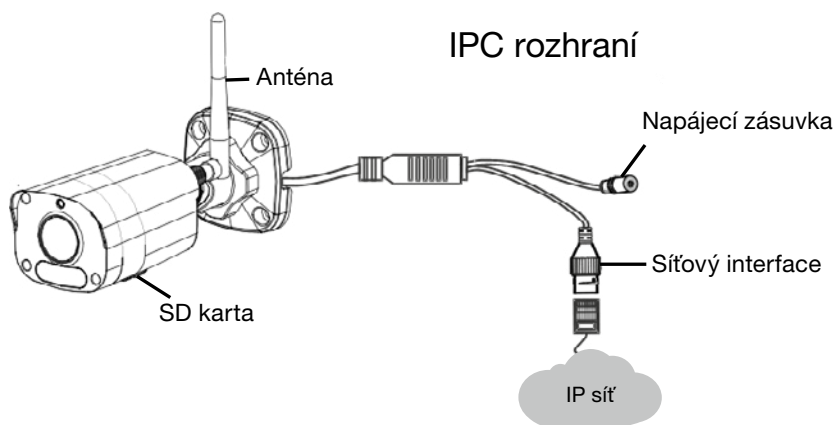

5. FUNGOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

5.1. Zapnutí a vypnutí

Zkontrolujte, jestli kabely jsou vhodně připojené a zařízení vhodně uzemněné. Je nutné použít napaječ splňovací náležitostí.

ZAPNUTÍ

Chcete-li zapnout zařízení, připojte ho k napájení.

VYPNUTÍ

Klikněte  > **Shutdown** na stránce živý přenos na panelu nástrojů.



POZOR!

Nevypněte napájení, jestli NVR rekordér je zapnutý nebo během jeho vypnutí.

5.2. Konfigurace sítě Wi-Fi

Připojte kameru a NVR rekordér k napájení - kamera se připojí k síti a začne živý přenos v NVR rekordéru. Pokud chcete měnit nastavení Wi-Fi:

1. Pravým tlačítkem myši klikněte NVR rekordér a vyberte **Menu > Network > Wi-Fi AP**.

2. Změňte nastavení shodně s požadavky:

- SSID: Výchozí MAC adresa můžete měnit podle nutností.
- Heslo: Výchozí je osm posledních čísel sériového čísla. Doporučujeme měnit heslo na silnější.
- Oblast, kanál: Narušení signálu se liší podle oblasti a kanálu. Doporučujeme vybrat kanál, který má míň narušení signálu.
- IP bezdrátové síťové karty: IP adresa bezdrátové síťové karty. NVR rekordér přidělí IP adresy do zařízení určujících připojení podle prvního a posledního IP adresu v rozsahu.

No.	Camera ID	Status	IP	Model	MAC Address	Signal Strength
1	D2	Added	172.16.0.109		00:95:69:f8:58:2c	
2	D1	Added	172.16.0.104		00:95:69:f5:36:a8	

Note: Follow local laws and regulations governing Wi-Fi usage to choose region.

Buttons: Refresh, QR Code Pair, One-Click Pair, Apply, Exit



POZOR!

Je nutné, aby IP bezdrátové síťové karty a IP LAN adresa NVR rekordéru byly v jiných částech sítě.

3. Klikněte tlačítko **Apply**.



POZOR!

Pokud změníte SSID nebo heslo v NVR rekordéru, nový SSID nebo heslo budou synchronizován s kamery v režime off-line. V kamerách v režime off-line není možné synchronizovat změněných nastavení – je nutné opět spárovat kamery s rekordérem NVR. Více informací najdete v 5.3 Opětovné spárování zařízení.

5.3. Opětovné spárování zařízení

Jestli změníte nastavení Wi-Fi v NVR rekordéru, pokud kamery jsou v režimu off-line, musíte opět spárovat zařízení. Vyberte jeden způsob.

**POZOR!**

Těmito způsoby můžete také párovat NVR rekordér s kamerou, která není v sadě.

PÁROVÁNÍ JEDNÍM KLIKNUTÍ

1. Připojte kameru a NVR rekordér do stejného přepínače (nebo síťovým kabelem připojte kameru do NVR rekordéru) a připojte zařízení k napájení.
2. Pravým tlačítkem myši klikněte NVR rekordér a vyberte **Menu > Network > Wi-Fi AP**.
3. Abyste restartovali zařízení do továrního nastavení, klikněte tlačítko RESET v zadní části kamery.

**POZOR!**

Tlačítko RESET funguje jen 1 – 10 minut od zapnutí napájení kamery. Jestli v tomto času nekliknete tlačítka, je nutné, abyste kameru vypnuli a opět zapnuli, pokud chcete restartovat do továrního nastavení.

4. Klikněte tlačítko **One-Click Pair**.

**POZOR!**

Tato funkce funguje jen 3 minuty od restartování do továrního nastavení v kameře. Pokud kamera v tomto času nebude vhodně spárována, je nutné opět zapnout kameru nebo použít jiný způsob.

5. Počkejte, až se kamera připojí k síti.

PÁROVÁNÍ POMOCÍ QR KÓDU


1. Zapněte napájení kamery.
2. Abyste restartovali zařízení do továrního nastavení, klikněte tlačítko RESET v zadní části kamery.
3. Pravým tlačítkem myši klikněte NVR rekordér a vyberte **Menu > Network > Wi-Fi AP**.
4. Abyste skenovali QR kód, klikněte **QR Code Pair** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Počkejte, až se kamera připojí k síti.

6. INSTALACE ZAŘÍZENÍ



6.1 Připojení k sítím Wi-Fi

Anténa posílá signál Wi-Fi ve všech směrech kolem sebe. Připojení je nejlepší, kdy antény jsou umístěné rovnoběžně a nejslabší, kdy špička antény je zaměřená směrem k druhé. Abyste zlepšili signál Wi-Fi, ustavte vhodně antény.

Instalace s nejlepším signálem

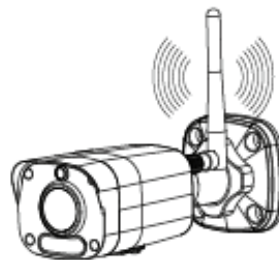

Instalace s nejslabším signálem

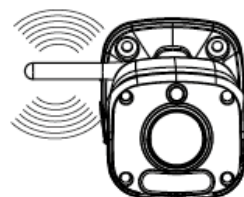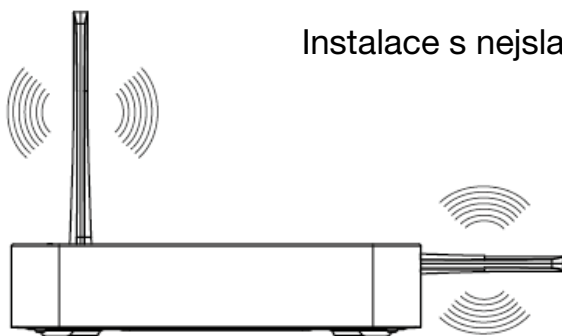


6.2 Instalace kamery


Níže ukázáno montáž na stěnu. Je nutné se zjistit, jestli stěna unese váhu kamery.

Dříve připravte montážní příslušenství.


1. Přilepte na stěnu polohovací nálepky a pomocí vrtáku s průměrem Ø 6-6,5 mm vrtejte otvory hluboké na 30 mm.

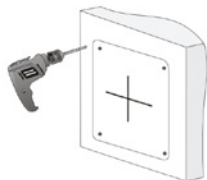


2. Do otvoru vložte plastové hmoždinky a zkontrolujte, jestli jsou vhodně umístěné.

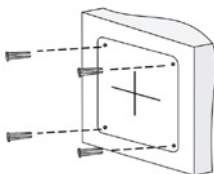


3. Uvolněte univerzální kabel kontramatkou před připevňování kameru.

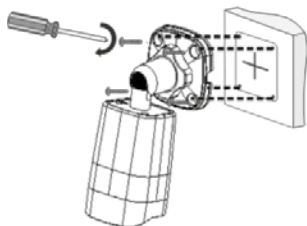

4. Přišroubujte anténu do anténní zásuvky ve směru hodinových ručiček.

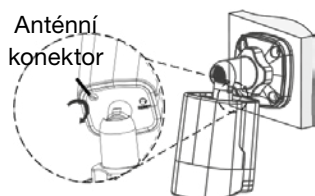

5. Upravte směr natočení.

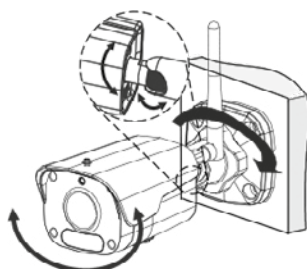

6. Abyste zapnuli kameru, připojte ji k napájení.

7. PŘEHRÁVÁNÍ

Abyste přehráli nahrávku dnešní datu, na stránce náhledu vyberte požadovanou obrazovku a potom pravým tlačítkem myši vyberte **Playback**.



Pozor!

- Defaultní harmonogram nahrávání je nastaven na 24 hodin denně. Chcete-li změnit harmonogram nahrávání, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte **Menu > Storage > Recording**, i nastavte způsob a čas nahrávání podle svých nutností.
- Jestli vyberete způsob nahrávání **Event**, nutné je zapnout vhodnou alarmovou funkce a konfigurovat nahrávání/fotografování provedené alarmy.

8. PŘIHLÁŠENÍ PŘES INTERNET

Na začátku zkontrolujte, jestli počítač je připojeny k NVR rekordéru pomocí sítí.

1. Na počítači otevřete webový prohlížeč, v adresní řádek zadejte IP adresu a potom klikněte tlačítko **Enter**. Během prvního přihlášení nainstalujte rozšíření. V čase instalace uzavírejte webový prohlížeč.
2. Na přihlašovací stránce zadejte správné uživatelské jméno a heslo a potom klikněte tlačítko **Login**.



Žádná reprodukce této příručky, ať už vcelku nebo její části
(s výjimkou krátkých citací v kritických článcích nebo recenzích),
nesmí být učiněny bez písemného souhlasu NSS Sp. z o.o.



NSS Sp. z o.o.

Ulice Modularna 11 (hala IV)
02-238 Varšava

Copyright © NSS Sp. z o.o.



Aktualizace: 22.01.2024