
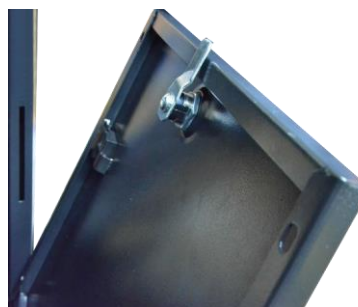


## CP-PR-125 (RAZB16)

### Zámek pro uzamčení bočních panelů racků typu RW / RS / RWD / ZRS

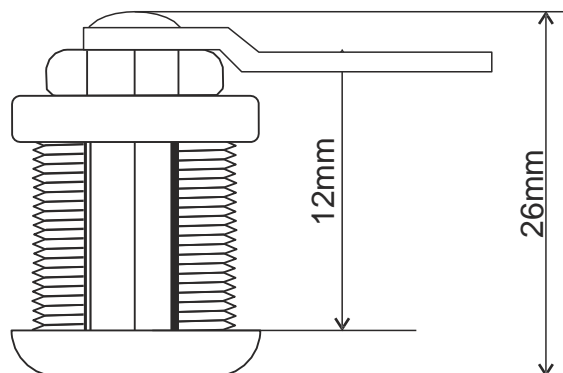

#### Doporučené použití

Zámek se použije na postranní panely 19" racků. Po odstranění plastové západky lze namontovat. Určeno pro typy racků: RS / RW / RWD / ZRS. V balení dva stejné klíče.

#### Specifikace

**Celková délka:** 26 [mm, +/-2]

**Rozměr otvoru:** 19 [mm, +/-2]

**Hmotnost:** 0,062 [kg]

**Materiál:** hliník / železo

**Poznámky:**  
- zámek se stejným kódem klíče  
- dva klíče v balení

#### Návod k montáži

Zámek vybalíme a zkontrolujeme jeho kompletnost a funkčnost. Z racku vyjmeme boční dveře a vycvakneme z nich plastovou západku. Do otvoru po západce vložíme zámek a zajistíme jej maticí. Boční dveře opětovně nasadíme a zkontrolujeme správnou funkci zámku.

#### Návod k použití

Odemknutí provedeme vložením klíče a otočením o 45 stupňů. V odemčené pozici nelze klíč vyjmout. Zámek nevyžaduje vůbec žádnou údržbu. V případě zvlhnutí či těžké manipulace s klíčem lze zámek promazat olejem typu WD-40.