

BT725 WiFi

RYCHLÉ UVEDENÍ DO PROVOZU

- KONFIGURACE TERMOSTATU POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU -

Tento návod Vám názorně ukáže:

- montáž termostatu
- konfiguraci termostatu do Vaší WiFi sítě
- jednoduché nastavení pomocí chytrého telefonu



Než začnete

Ujistěte se, že k montáži máte veškeré nástroje a oprávnění (viz Montáž) a dále, že vlastníte:

- WiFi router
- platnou emailovou adresu
- chytrý telefon



Montáž

LED	SIGNALIZACE NA PŘIJÍMAČI
	svítí 4s při sepnutého výstupu
	bliká po 4s při vypnutí výstupu
	svítí pokud je připojen počítač (PC) nebo mobil
	1) bliká nepravidelně při komunikaci s PC (při vlastní výměně dat) 2) bliká po 1/2 vteřině = NEZÁMRAZOVÝ REŽIM
	svítí při vzdálené komunikaci přes server
	1) 3.5 vteřiny svítí a půl vteřiny zhasnutá, pokud je připojen k LOKÁLNÍ SÍTI a nekomunikuje vzdáleně přes server 2) 3.5 vteřiny zhasnutá a půl vteřiny svítí pokud je v režimu PŘÍSTUPOVÝ BOD (AP) 3) bliká při chybě WiFi modulu
	svítí při přenosu dat mezi přijímačem a vysílačem
	bliká při chybě vysílání nebo pokud neprobíhá komunikace s vysílačem (teplotním čidlem)


Funkce přepínače:
AUT - pracuje dle programu
ZAP - trvale zapnuto VYP - trvale vypnuto



průchozí zásuvka pro připojení dalšího spotřebiče


výstup pro kotel (bezpotenciální spínací kontakt) max. 8 A

SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE:

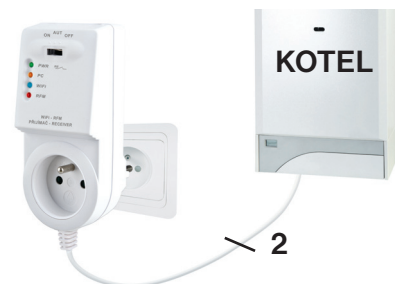


! Při výpadku signálu mezi přijímačem a vysílačem delším jak 8 hodin, přejde přijímač do protizámrazového režimu (8 min VYP a 2 min. ZAP).


MONTÁŽ VYSÍLAČE:

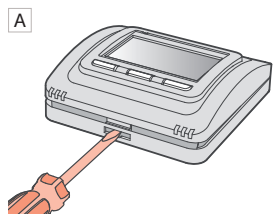

Odklopte přední kryt vysílače.

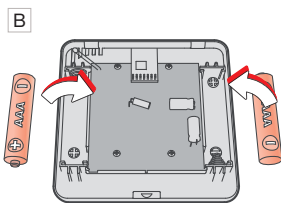

Vložte alkalické baterie 2 x 1.5 V AAA.

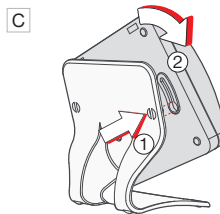

Nasuňte termostat na stojánek a zajistěte otočením.

! Vyvarujte se blízkosti míst jako např.: okenní parapet, televize, PC nebo přístroje s teplým popř. studeným saláním.

! Používejte vždy pouze baterie 2 x 1.5 V, typ AAA! (nepoužívejte dobijící baterie).

! Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!

Vysílač instalujte na vhodné místo, kde jeho činnost nebude ovlivněna přímým prouděním teplého vzduchu od topidla, slunečním zářením a jinými rušivými vlivy. Také se vyvarujte montáži na venkovní stěnu. Instalační výška by měla být cca 1.5 m nad zemí. Termostat umístěte do tzv. referenční místnosti, např. obývací pokoj (podle teploty v této místnosti bude docházet ke spínání zdroje tepla).

Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí!



1. STÁHNĚTE APLIKACI DO CHYTRÉHO TELEFONU

Aktuální verze pro WIN10 naleznete na Microsoft Store pod názvem: EOB PT-WiFi

<https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pt-wifi/9pljr31qfvx2?activetab=pivot%3aoverviewtab>

Aktuální verzi pro Android naleznete na Google Play pod názvem: EOB PT-WiFi

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.elbock.EOB_PT_WIFI

Aktuální verzi pro iOS naleznete na App Store pod názvem: EOB PT-WiFi

<https://itunes.apple.com/cz/app/eob-pt-wifi/id1435475591?l=cs&mt=8>



EOB PT-WiFi_win10




EOB PT-WiFi_android




EOB PT-WiFi_iOS

2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE



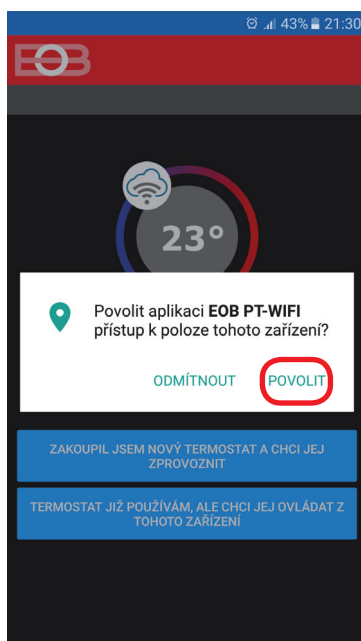


Zvolte **POVOLIT**,
nutné pro
automatické
zjištění WiFi sítě

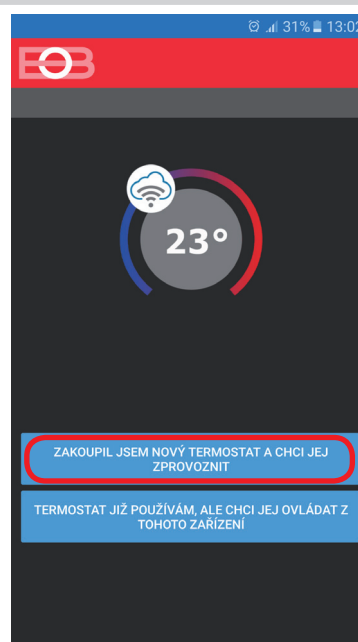


Ujistěte se, že
máte termostat
namontován a
napájen!


3. NASTAVTE TERMOSTAT POMOCÍ WiFi

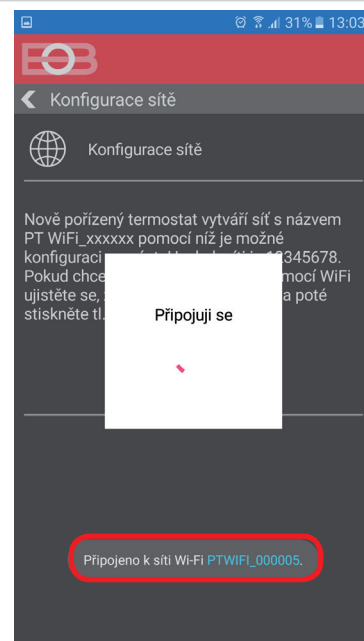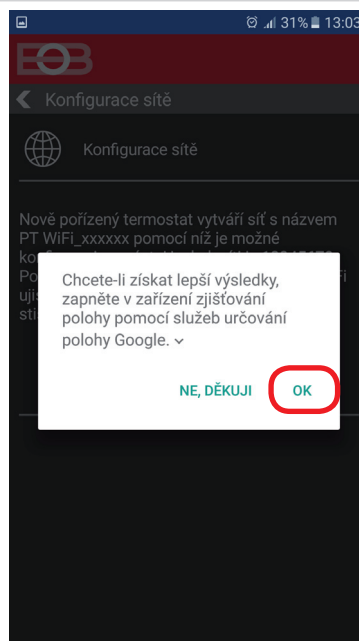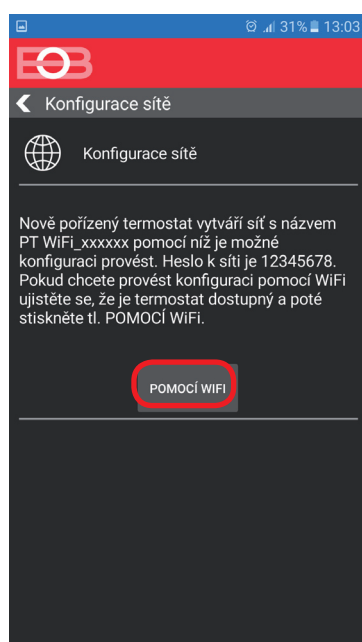

4. VYBERTE SÍŤ A ZADEJTE HESLO SÍŤE

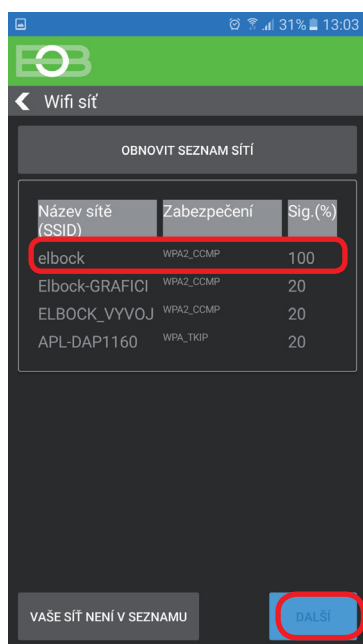

Pokud se Vaše síť neobjeví v seznamu, klikněte vlevo dole na tlačítko: **VAŠE SÍŤ NENÍ V SEZNAMU** a pokračujte dále podle instrukcí.

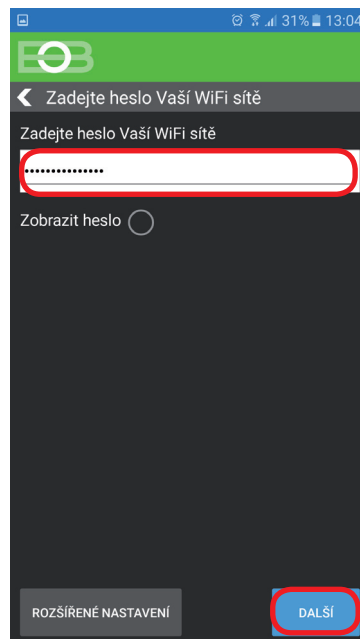

Zadejte správné heslo Vaší vybrané sítě. Doporučujeme zobrazit heslo.

! POZOR:



Pokud zadáte špatné heslo nebo název sítě, termostat se nepřipojí a je nutné jej uvést do továrního nastavení a opakovat konfiguraci!

Jak provést reset termostatu:



- na PŘIJÍMAČI stisknete FUNKČNÍ TLAČÍTKO v zadní části na déle jak 5 s. Zablikají všechny LED a tím je přijímač resetován.

Dojde k vymazání konfigurace WiFi sítě, ale vysílač není nutné znovu párovat!

4. VYTVOŘTE SI ÚČET NA SERVERU ELEKTROBOCK CZ

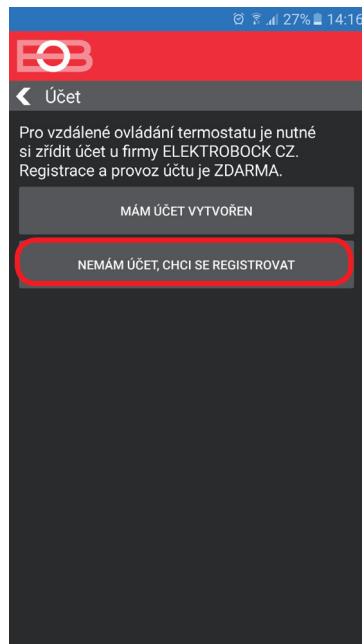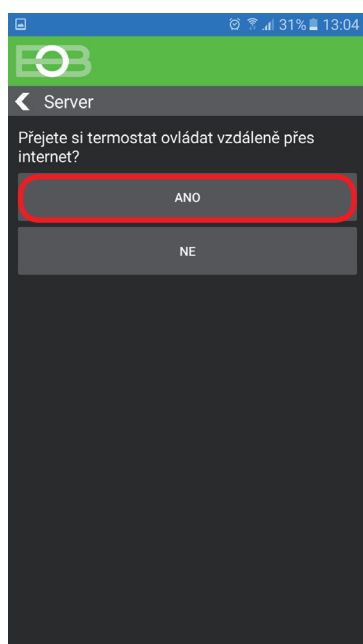


Doporučujeme zadat heslo, které není svázané s vaším emailovým účtem! Slouží pouze pro připojení k účtu na server ELEKTROBOCK CZ.

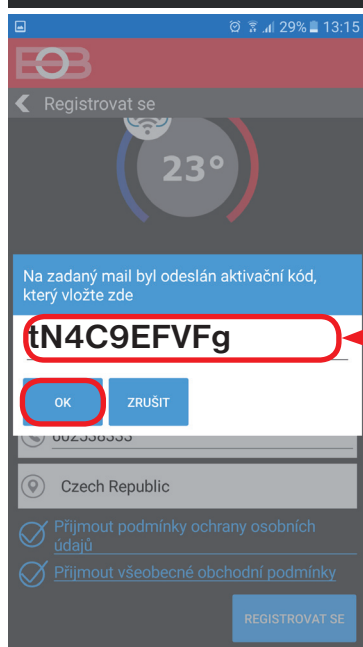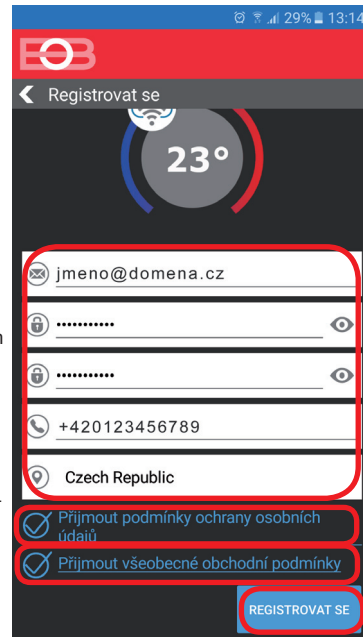

Označte kód v mailu a zkopírujte jej. Vložte do aplikace a stiskněte tl. OK.

Pokud Vám mail nedorazil, zkontrolujte znovu emailovou adresu, popř. ověřte zda mail neuvázl ve SPAMU!

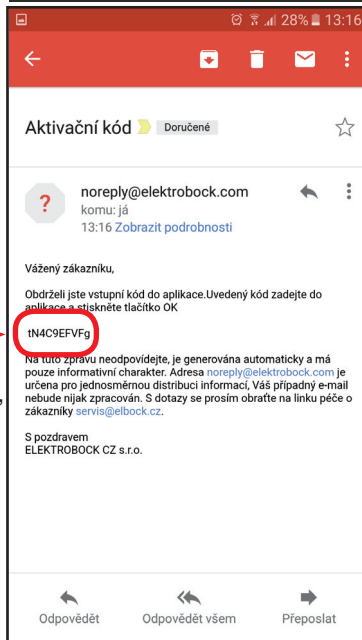


Poté se termostat automaticky připojí, v aplikaci uvidíte aktuální údaje z termostatu.



připojeno




odpojeno

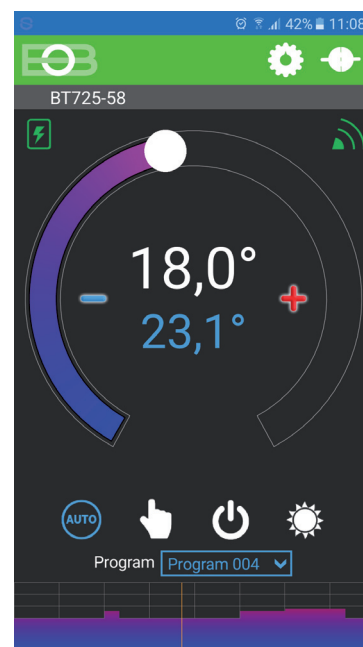








Ovládání

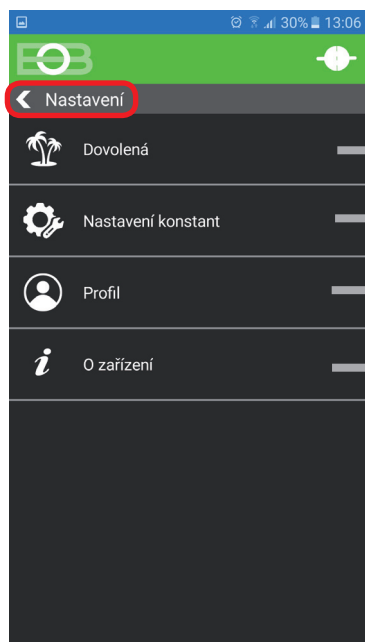

Ukázka obrazovek v záložce:






Nastavení

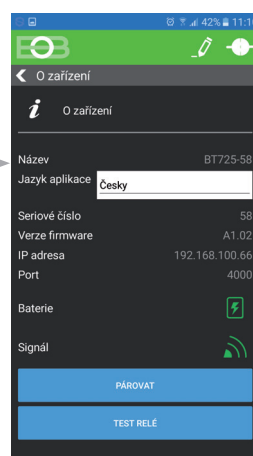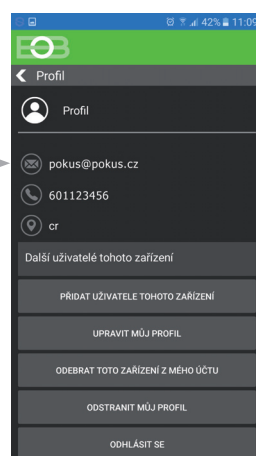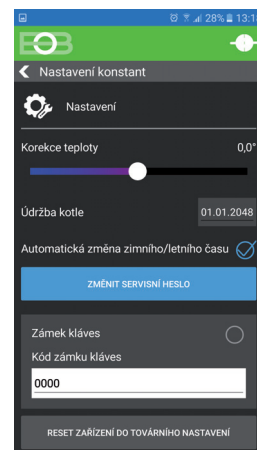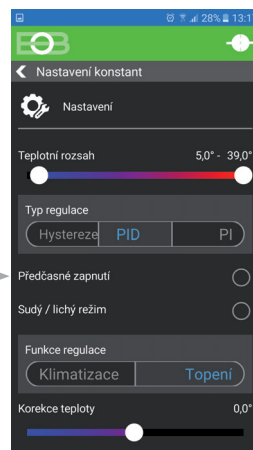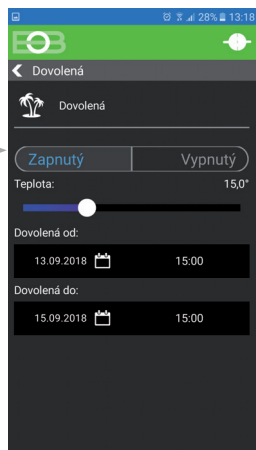

Stav
baterie



Stav
signálu

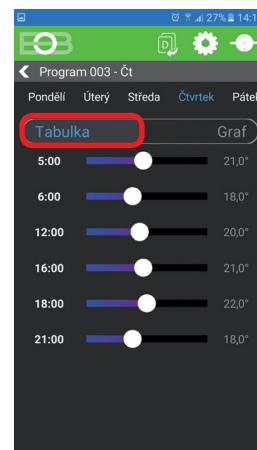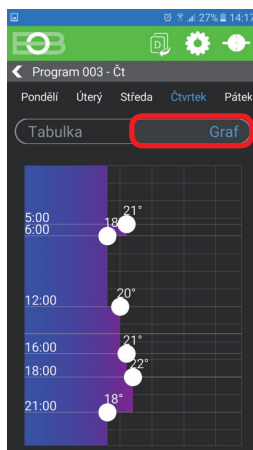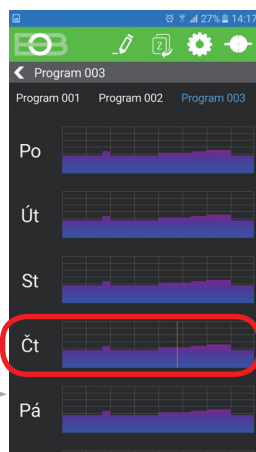

Ukázka obrazovek po stisknutí na
obrázek programu.

UPOZORNĚNÍ:

Tento stručný návod pro aplikaci byl vypracován pro mobilní telefon Samsung, pro jiné typy telefonů se mohou dané obrazovky a ovládací lišty (podmenu) lišit!

Podrobné návody na BT725 WiFi a aplikaci EOB PT-WiFi naleznete na www.elbock.cz



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elbock.cz