

**DOSAH
AŽ
150 M**

WS303

**BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ
PRO SPÍNÁNÍ A ČASOVÉ
OVLÁDÁNÍ EL.ZAŘÍZENÍ
DO 16 A**



WS310



WS340

WS303 je možné ovládat až 16-ti různými vysílači řady WS3xx s odlišnými funkcemi.



TOPNÁ TĚLESA

**OBĚHOVÁ
ČERPADLA**

KLIMATIZACE

SIGNALIZACE

**EL.OVLÁDÁNÍ
GARÁŽOVÝCH
VRAT**

**EL.DVEŘNÍ
KONTAKTY**

OSVĚTLENÍ

EOB
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU

WS303 slouží pro spínání el. zařízení. Jako ovladač je možné použít vysílače řady WS3xx (WS310-kličenka, WS320-vysílač s dveřním kontaktem, aktuální seznam vysílačů na www.elbock.cz).


1. zapojíme přijímač do zásuvky 230 V/50Hz;
 2. na přijímači svítí LED1, tzv. **ZÁKLADNÍ REŽIM**;
 3. na přijímači stiskneme **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** na cca 5 s, tím dojde k vymazání paměti (LED1 a LED2 současně 5x zablikají), **REŽIM RESET**;
 4. stisknutím **FUNKČNÍHO TL.** přijímače na 1,5s přejdeme do **KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ** (bliká LED2);
 5. na vysílači stiskneme příslušné tlačítko, tím vyšleme kód pro ZAPNUTÍ, rozblíká se LED1 a přijímač čeká na kód pro VYPNUTÍ.
 6. na vysílači stiskneme stejné tlačítko jako pro zapnutí nebo jiné, které bude sloužit pro vypnutí spotřebiče;
1. pro nastavení **ČASOVÁNÍ** postupujeme obdobným způsobem; (*!Při učení dalších funkcí neprovádějte RESET - jinak dojde k vymazání předchozího nastavení, přijímač se naučí až na 16 ovládacích tlačítek!*)
 2. stisknutím **FUNKČNÍHO TL.** přijímače na 1,5s přejdeme do **KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ** (bliká LED2);
 3. na vysílači stiskneme příslušné tlačítko, tím vyšleme kód pro ZAPNUTÍ, rozblíká se LED1 a přijímač čeká na kód pro VYPNUTÍ.
 4. počkáme 20s až přijímač přejde do **NASTAVENÍ ČASU** (LED1 bliká a LED2 svítí, *rozsah nastavení času je 1s až 8 hod.*)
 5. začneme odměřovat čas, po který má být spotřebič zapnutý. Po uplynutí Vámi požadovaného času stiskneme na vysílači tl. pro VYPNUTÍ;

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V/ 50 Hz
Frekvence	433,92 MHz
Citlivost	< -102 dBm
Dosah	150 m (na volné ploše), 20 m (v zástavbě)
Výstup	relé, max.16 A/ 250 VAC
Stupeň krytí	IP40
Pracovní teplota	0 až 40°C

Je určen k montáži do vnitřních prostor!
Neumísťujte v blízkosti silových vodičů!

obr.1

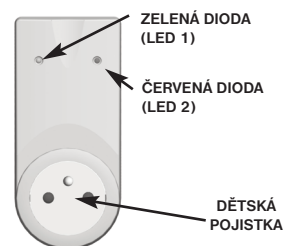

obr.2



LED1	LED2	FUNKCE WS302 - signalizace na přijímači	
		1, signalizace připojení na el.sít 230V/ 50Hz 2, signalizace vypnutí spotřebiče	ZÁKLADNÍ REŽIM
		blíkají současně (5x) - signalizace vymazání paměti, přijímač je nutné znovu naprogramovat	REŽIM RESET
		přijímač čeká na kód pro zapnutí, pokud nepřijde do 20 sekund vrací se zpět do ZÁKLADNÍHO REŽIMU	KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ
		přijímač čeká na kód pro vypnutí, ten musí přijít do 20 s (jinak se přijímač automaticky přepne do NASTAVENÍ ČASU)	KÓDOVÁNÍ VYPNUTÍ
		signalizace zapnutí spotřebiče	REŽIM ZAPNUTO
		začátek odměřování času, čeká na kód pro vypnutí, po přijetí kódu se vrátí do ZÁKLADNÍHO REŽIMU	NASTAVENÍ ČASU
		signalizace zapnutí spotřebiče a následně časování (po nastavení době se automaticky vypne a přejde do ZÁKL. REŽIMU)	REŽIM ČASOVÁNÍ
		blíkají střídavě - signalizuje, že ve vysílači, kterým je ovládán, jsou vybité baterie!	VYBITÁ BATERIE (VE VYSÍLAČI)

VYSVĚTLIVKY: SVÍTÍ NESVÍTÍ BLÍKÁ

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek WS303 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Vydáno: 01.11.2008



Na výrobek je záruka 2 roky

Razítko prodejny a datum prodeje:



V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete přijímač na adresu výrobce.



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633

[http:// www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)